SAMSUNG

YP-F2J

Pour votre sécurité

Lisez attentivement ce manuel afin d'utiliser cet appareil correctement et d'éviter tout danger ou dommage matériel.

AVERTISSEMENT Vous risquez de vous blesser gravement si vous ne tenez pas compte de ces instructions.

Utilisation de l'appareil

Une mauvaise utilisation peut provoquer des explosions, des incendies ou des décharges électriques.

Ne prenez pas l'initiative de démonter, réparer ou modifier cet appareil vous-même.

Ne mouillez pas l'appareil et ne le laissez pas tomber dans l'eau.

Si l'appareil est mouillé, ne l'allumez pas. Contactez un centre de dépannage.

Ne posez pas l'appareil dans un endroit humide, poussiéreux ou couvert de suie, sous peine de provoquer un incendie ou une décharge électrique.

Ne laissez pas l'appareil dans un lieu où la température excède 35°C (comme un sauna ou une voiture en stationnement par exemple).

En été, la température à l'intérieur d'une voiture peut atteindre 80°C.

Pour éviter les troubles auditifs

L'utilisation prolongée de l'écouteur ou du casque peut fortement réduire votre acuité auditive.

Si vous vous exposez à un volume sonore supérieur à 85 dB pendant une durée prolongée, votre ouïe sera irrémédiablement endommagée. Plus le son est élevé, plus votre acuité auditive diminue (une conversation ordinaire a un niveau sonore compris entre 50 et 60 dB alors que celui provenant d'une route est d'environ 80 dB).
Il est fortement recommandé d'utiliser un volume sonore moyen (le volume moyen est habituellement inférieur de 2/3 au volume maximal).

Si vous ressentez des bourdonnements dans les oreilles, réduisez le volume ou n'utilisez plus l'écouteur ou le casque.

Pour éviter tout risque d'accident de la route

N'utilisez pas l'écouteur lorsque vous conduisez une bicyclette, une automobile ou une motocyclette.

Dans le cas contraire, vous risqueriez de provoquer un accident grave. En outre, son utilisation est interdite par la loi dans certaines régions. L'utilisation de l'écouteur dans la rue, particulièrement sur les passages pour piétons, pourrait entraîner des accidents graves.

Pour votre propre sécurité, assurez-vous que le câble de l'écouteur n'entrave pas vos mouvements ou ne s'accroche pas dans des objets environnants lorsque vous faites de l'exercice ou lorsque vous vous promenez.

ATTENTION Suivez attentivement ces instructions sous peine de provoquer des blessures physiques ou d'endommager l'appareil.

Utilisation de l'appareil

Utilisez votre appareil de façon à éviter tout dysfonctionnement ou tout accident.

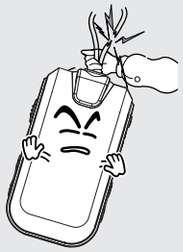

Lorsque vous portez l'appareil autour du cou, n'exercez pas de pression excessive sur la cordelette.

Gestion des données importantes

Veillez à toujours enregistrer vos données les plus importantes.
Notez bien que nous ne saurons être tenus responsables en cas de perte des données due à une panne, à une réparation ou à toute autre cause.

Évitez de causer des dysfonctionnements

Évitez tout impact brutal sur l'appareil (ex. : en cas de chute). Ne posez pas d'objets lourds sur le dessus de l'appareil.

Empêchez que des particules externes ou de la poussière ne pénètrent dans l'appareil.

Évitez toute projection d'eau sur l'appareil. Ne nettoyez jamais l'appareil à l'aide de produits chimiques (ex. : benzène ou diluant) sous peine de provoquer un incendie, une décharge électrique ou une détérioration de la surface.

Ne posez jamais l'appareil à proximité d'objets émettant des ondes électromagnétiques sous peine de provoquer un dysfonctionnement.

Contents

Pour votre sécurité.....2
Contents.....4

Chapitre 1. Préparation

Vérification de l'appareil et des accessoires.....7
Vérification des accessoires.....7
Composants.....8
Affichage des informations à l'écran.....10
Fonctions des touches.....11
Chargement du bloc-piles.....12
Utilisation de base.....13

Chapitre 2. Importation de fichiers musicaux

Importation de fichiers musicau.....18
Branchement de l'appareil sur votre ordinateur.....18
Installation de Windows Media Player 10.....19
Transfert de fichiers musicaux ou images vers le lecteur.....20

Chapitre 3. Écouter de la musique ou la radio FM

Écouter de la musique.....23
Écouter de la musique.....23
Transfert de listes de lecture depuis WMP10.....25
Pour lire une liste de lecture.....27
Fonction de personnalisation de la touche User.....28
Écouter la radio FM.....33
Écouter la radio FM.....33
Réglage d'une fréquence.....34
Pour supprimer les préréglages.....36
Réglage de la radio FM.....37

Chapitre 4. | Réglages

Réglages.....40
Réglage de la musique.....40
Réglage de l'heure 42
Réglage de l'affichage 43
Réglage de la langue 44
Réglage du système.....45

Chapitre 5. | Dépannage

Réinitialisation du système.....48
Pour mettre à niveau le micrologiciel..49
Dépannage.....51

Chapitre 6. | Annexes

Arborescence des menus.....55
Spécifications du produit.....56
Caractéristiques du produit 57

Chapitre 1. Préparation

Vérification de l'appareil et des accessoires 7
Vérification des accessoires 7
Composants 8
Affichage des informations à l'écran 10
Fonctions des touches 11
Chargement du bloc-piles 12
Utilisation de base 13

Vérification des accessoires

Les schémas suivants sont destinés à vous guider et peuvent légèrement différer de l'appareil lui-même.

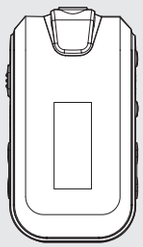

Lecteur

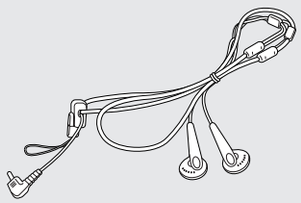

Écouteurs

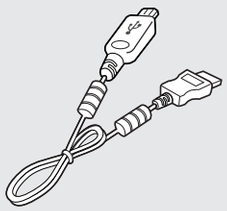

Câble USB

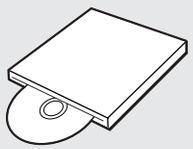

CD d'installation

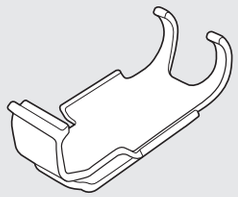

Attache de ceinture

- L’aspect des accessoires est susceptible d'être amélioré et modifié sans notification préalable.

Composants

Face avant, côté droit et dessus de l’appareil

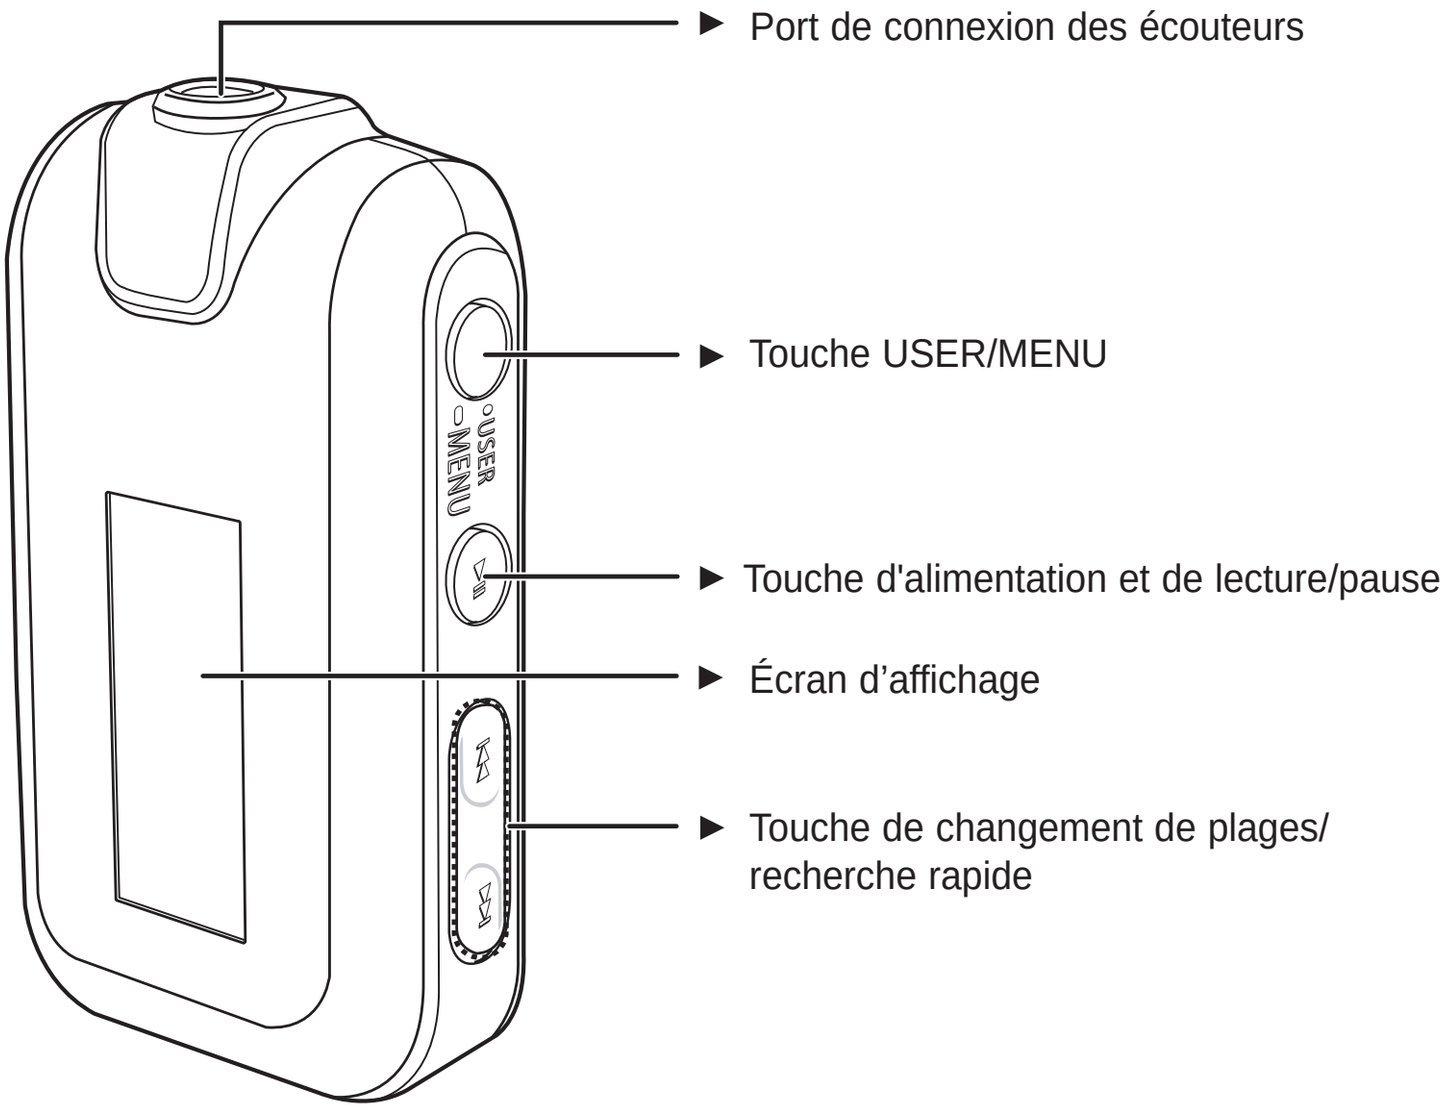

Face arrière

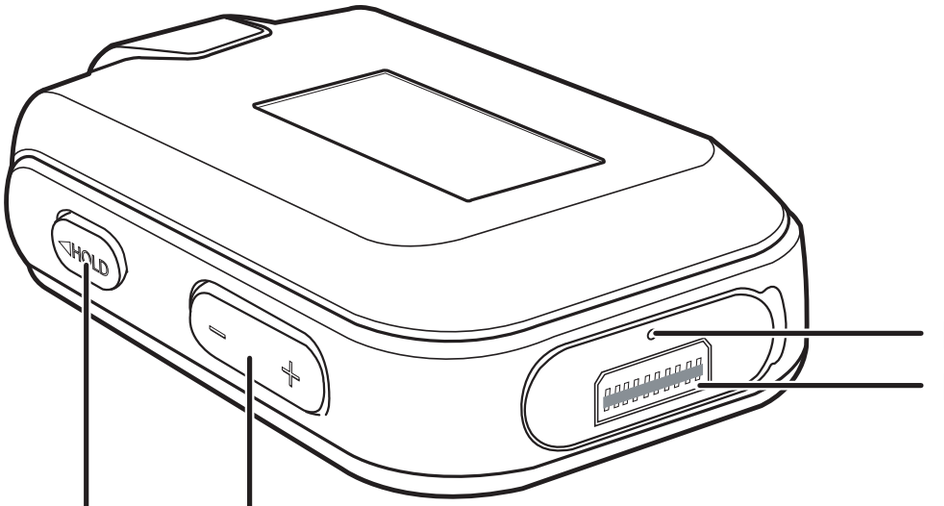

► Trou de réinitialisation
► Fiche USB
► Touche de réglage du volume
► Interrupteur Hold

Branchement des écouteurs

► Haut

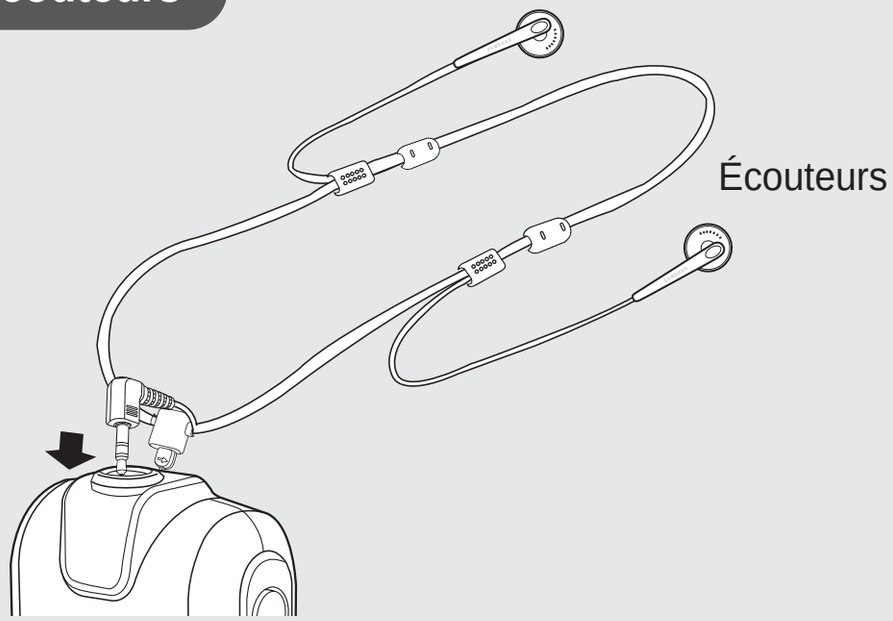

Écouteurs

Affichage des informations à l'écran

Musique

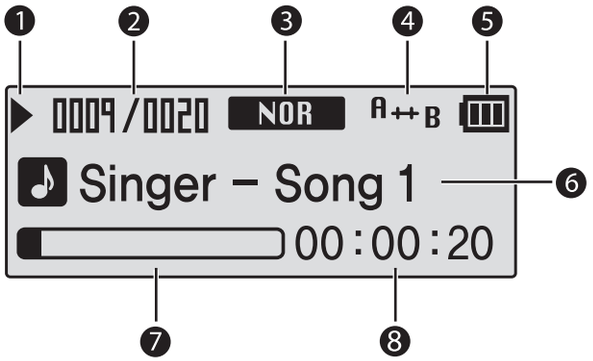

1 Témoin de lecture/pause/arrêt
2 Témoin Numéro de la plage en cours/ nombre de plages total
3 Témoin du mode Sound (Son)
4 Témoin du mode Play (Lecture)
5 Témoin de l’état de la batterie
6 Témoin du titre de la plage en cours
7 Barre d'état de la lecture
8 Témoin du temps de lecture

Radio FM

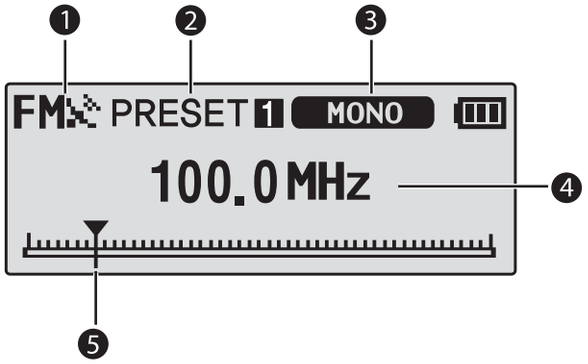

1 Témoin de réception FM
2 Témoin du numéro de la station
3 Témoin des modes Mono/Stéréo
4 Témoin de la fréquence
5 Témoin de position de fréquence

Fonctions des touches

Boutons	Fonctions et utilisation
	■ **Appuyez longuement sur la touche** pour allumer ou éteindre l'appareil. ■ **Appuyez brièvement sur la touche** pour sélectionner Lecture/Pause.
	■ **Appuyez longuement sur la touche** pour accéder à l'écran de menu. ■ **Appuyez brièvement sur la touche** pour utiliser les fonctions de réglage USER – Navigation/ Repeat AB (Répétition AB)/DNSe (Égaliseur)/Play Speed (Vitesse de lecture)/Play Mode (Mode de lecture)
	■ **Appuyez longuement sur la touche** effectuer un balayage rapide des plages. ■ **Appuyez brièvement sur la touche** pour sélectionner la plage précédente ou lire la plage en cours à partir du début.
	■ **Appuyez longuement sur la touche** effectuer un balayage rapide des plages. ■ **Appuyez brièvement sur la touche** pour passer à la plage suivante.
	■ **Appuyez brièvement sur la touche** pour augmenter le volume ou pour accéder à l'élément / au menu supérieur.
	■ **Appuyez brièvement sur la touche** pour diminuer le volume ou pour accéder à l'élément / au menu inférieur.
	■ **Poussez l’interrupteur dans le sens de la flèche** pour verrouiller les fonctions des touches.
○	■ **Appuyez sur la touche à l'aide d'un objet pointu pour réinitialiser le système.**

Chargement du bloc-piles

Chargez le bloc-piles complètement avant d'utiliser le lecteur pour la première fois ou lorsqu'il n'a pas été utilisé depuis longtemps.

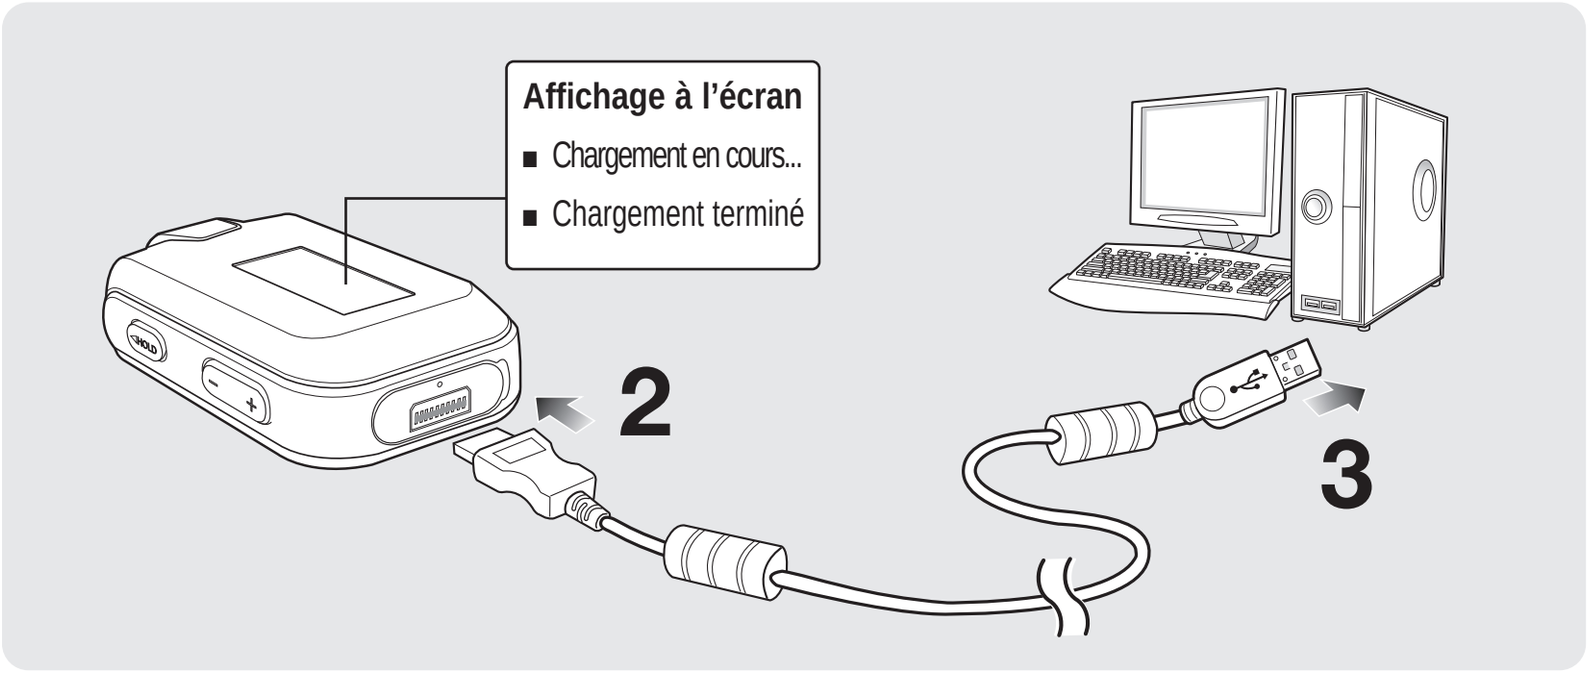

1 **Otez le capuchon USB situé sous le corps de l'appareil.**

2 **Branchez le câble USB sur le port USB ( ) de votre ordinateur.**

3 **Branchez l'autre extrémité du câble USB sur le fiche USB situé dans la partie inférieure du lecteur.**

- Le temps nécessaire à un chargement complet est d'environ deux heures et demie ; il peut néanmoins varier en fonction de l'environnement installé sur l'ordinateur.

Utilisation du bloc-piles

- Rechargez et rangez l'appareil dans un lieu où la température est comprise entre 5 et 35°C.
- Évitez de surcharger la batterie (12 heures au maximum). Charger ou décharger le bloc-piles à des fréquences trop rapprochées peut réduire sa durée de vie.
- Comme pour tout autre produit de consommation, la durée de vie du bloc-piles raccourcit progressivement avec le temps.
- La connexion USB peut s'avérer instable si vous utilisez un concentrateur USB. Reliez directement le bloc-piles au port USB de votre ordinateur.
- Pour un chargement constant, exécutez le programme WMP10 après avoir branché l'appareil sur l'ordinateur.

Utilisation de base

Mise sous et hors tension de l'appareil

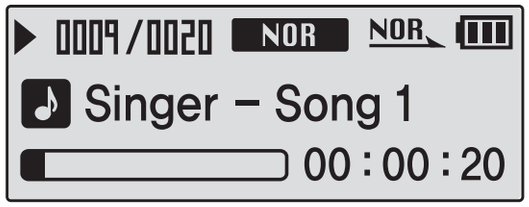

Mise sous tension de l'appareil

Appuyez longuement sur la touche [►II].

- L'appareil s'allume.

Mise hors tension de l'appareil

Appuyez longuement sur la touche [►II].

- L'appareil s'éteint.

REMARQUE

- L'appareil s'éteint automatiquement lorsque aucune des touches utilisées pendant une durée prédéfinie (par défaut : 10 secondes) en mode Pause (Pause). ► Page 42

Lire des fichiers musicaux

1 **Appuyez longuement sur la touche [● USER / ⬬ MENU] pour accéder à l'écran de menu.**

2 **Appuyez sur la touche [+ , -] pour sélectionner <Music> (Musique).**

3 **Appuyez sur la touche [● USER/ ⬬ MENU].**

- La lecture démarre.

Utilisation de base (suite)

Réglage du volume

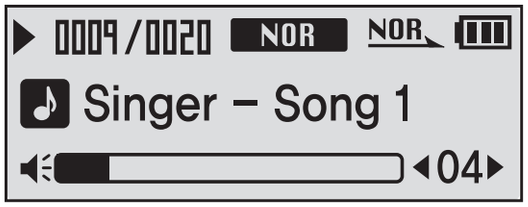

Appuyez sur la touche [+ , -] situé sur le côté du lecteur.

- La barre d'état du volume s'affiche.
- Appuyez sur la touche [+] pour augmenter le volume ou sur la touche [–] pour le diminuer.

Fonction Lock (Verrouillage)

En mode Hold, toutes les touches sont désactivées. Vous apprécierez particulièrement le côté pratique de cette fonction lors de vos marches ou de vos courses à pied.

1 **Poussez l'interrupteur [HOLD] du lecteur dans le sens de la flèche.**

2 **Poussez l'interrupteur [HOLD] dans le sens opposé à celui indiqué par la flèche pour désactiver la fonction Lock (Verrouillage).**

Recherche de fichiers via la fonction <Navigation>

Recherchez des fichiers en toute simplicité grâce la fonction <Navigation>.

Menu de navigation

- <Track> : permet de visionner une liste de tous les fichiers.
- <Artist> : permet la lecture par artiste.
- <Album> : permet la lecture par album.
- <Genre> : permet la lecture par genre.
- <Playlist> : vous permet d'écouter la liste de lecture transférée en WMP10.
- <Favorite> : vous permet d'écouter votre musique préférée en l'ajoutant à votre répertoire <Favorite>.

1 **Appuyez longuement sur la touche [● USER/▬ MENU] pour accéder à l'écran de menu.**

2 **Appuyez sur la touche [+ , -] pour sélectionner <Navigation>.**

3 **Appuyez sur la touche [● USER/▬ MENU].**

- La liste des dossiers <Navigation> s'affiche.

4 **Appuyez sur la touche [+ , -] pour sélectionner le dossier de votre choix.**

5 **Utilisez la touche [►►I] pour accéder à la liste des fichiers dans le dossier sélectionné.**

- Utilisez la touche [►►I] pour accédez au niveau inférieur et sur la touche [I◄◄] pour accéder au niveau supérieur.

6 **Appuyez sur la touche [+ , -] pour sélectionner le fichier de votre choix.**

7 **Appuyez sur la touche [►II].**

- La lecture du fichier sélectionné démarre.

REMARQUE

- Un fichier sans étiquette ID3 (informations musicales) s'affiche comme [unknown] (inconnu).

Utilisation de base (suite)

Fonction Reset (Réinitialisation)

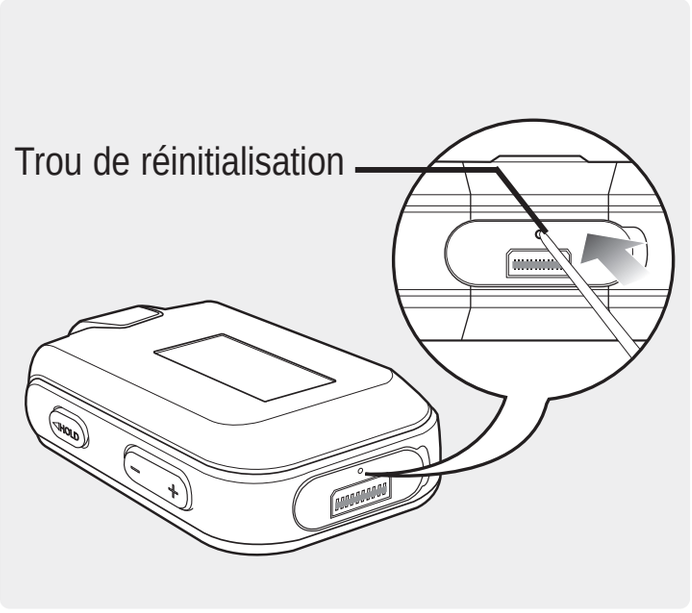

Si un dysfonctionnement de l'appareil survient, vous pouvez réinitialiser le système en appuyant sur le trou de réinitialisation. ► Page 48

Chapitre 2. | Importation de fichiers musicaux

Importation de fichiers musicau 18
Branchement de l'appareil sur votre ordinateur.....18
Installation de Windows Media Player 10.....19
Transfert de fichiers musicaux ou images vers le lecteur 20

Branchement de l'appareil sur votre ordinateur

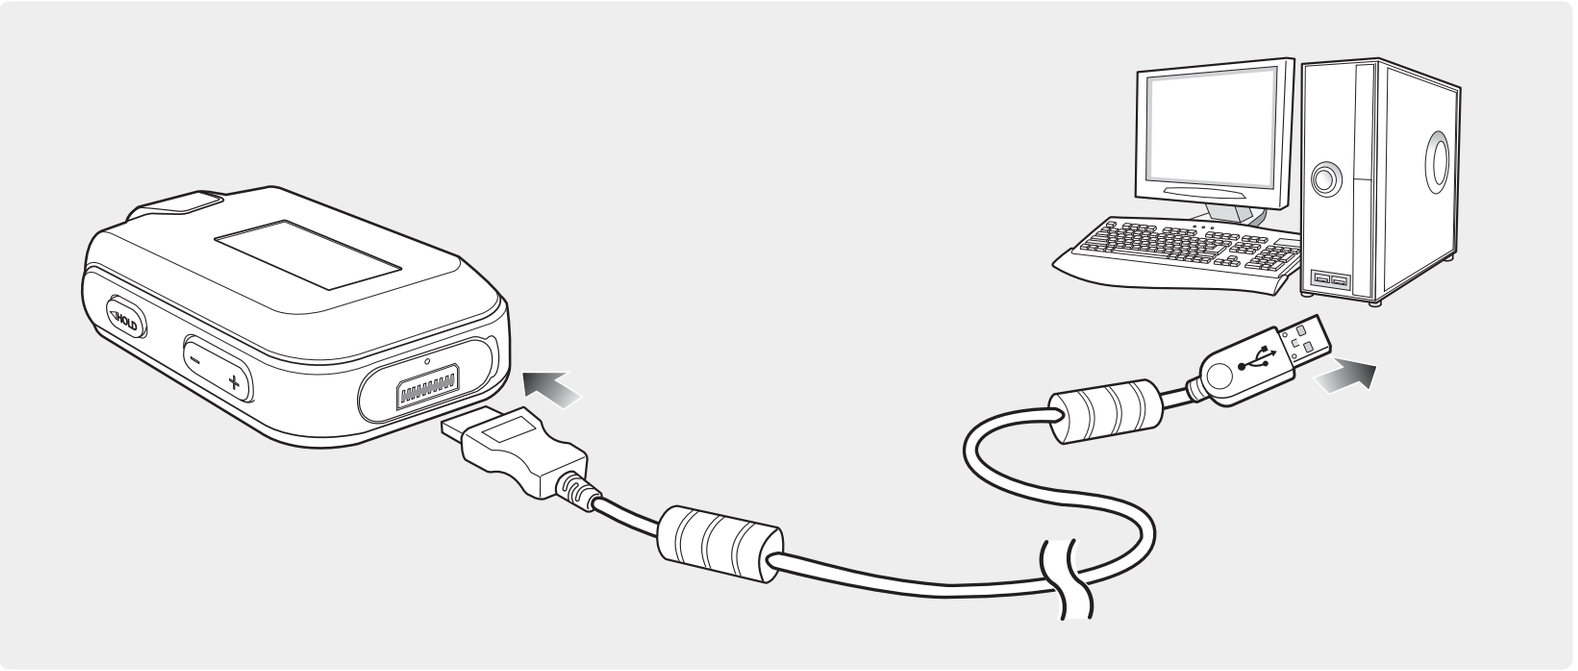

1 Otez le capuchon USB situé sous le corps de l'appareil.

2 Branchez le câble USB sur le port USB ( ) de votre ordinateur.

3 Branchez l'autre extrémité du câble USB sur le fiche USB situé dans la partie inférieure du lecteur.

Configuration requise

Vous pouvez brancher l'appareil sur votre ordinateur si celui-ci est équipé des composants suivants:

- Pentium 300 MHz ou supérieur
- Windows XP Service Pack 1 ou ultérieur
- 100 Mo d'espace disque
- Lecteur CD Rom (2X ou supérieur)
- Port USB 2,0
- DirectX 9,0 ou ultérieur
- Windows Media Player 10,0 ou ultérieur

Installation de Windows Media Player 10

Vous ne pouvez pas transférer de fichiers vers le lecteur lorsque Windows Media Player 10 n'est pas installé sur votre ordinateur.

- Pour installer Windows Media Player 10 sur votre ordinateur, insérez le CD d'installation dans le lecteur de CD-ROM de votre ordinateur et sélectionnez la touche [System Check] (Vérification du système).

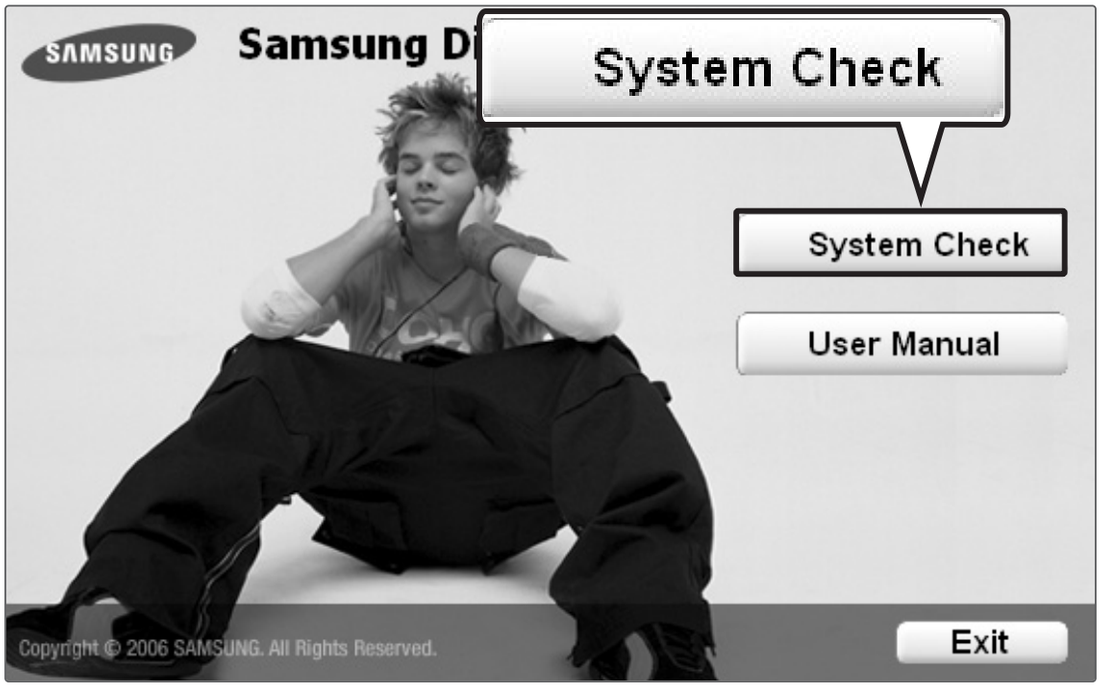

Transfert de fichiers musicaux ou images vers le lecteur

Windows Media Player 10 vous permet de télécharger des fichiers aux formats MP3, WMA st secure WMA. Les fichiers téléchargés depuis WMP10 vers le lecteur sont automatiquement enregistrés dans un dossier Musique ou Image.

1 **Branchez le lecteur à l'ordinateur.**

2 **Exécutez Windows Media Player 10.**

- A partir du bureau, sélectionnez [Start] (Démarrer) → [Programs] (Programmes) → [Windows Media Player] (Windows Media Player).

3 **Sélectionnez [Sync] au haut de l'écran et l'écran Sync apparaît.**

4 **Cliquez deux fois sur l'icône Poste de travail situé sur votre bureau.**

5 **Repérez sur votre ordinateur le dossier où sont stockés vos fichiers de musique.**

6 **Sélectionnez les fichiers que vous souhaitez transférer vers le lecteur, glissez et déposez-les dans la fenêtre [Sync List] à gauche.**

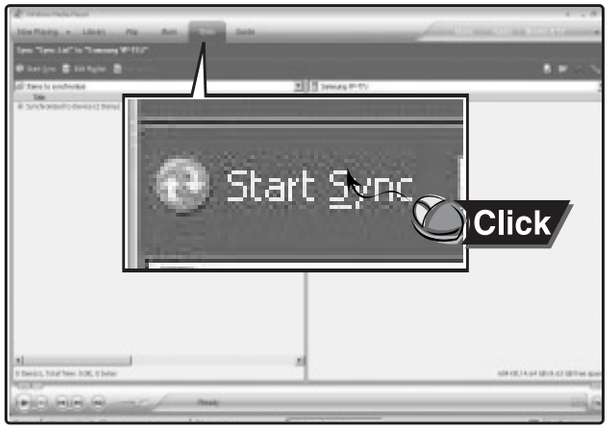

7 **Veillez à ce que les fichiers de musique que vous souhaitez télécharger soient cochés puis appuyez sur [Start Sync] au haut de l'écran.**

- Le message [Synchronized to Device] (Synchronisé avec le dispositif) s'affiche dans la fenêtre de gauche. Les fichiers téléchargés apparaîtront dans la fenêtre de droite sous le fichier Music.

8 **Vous pouvez cocher les fichiers transférés dans la fenêtre de droite en cliquant sur l'icône + situé près de Music.**

Chapitre 3. | Écouter de la musique ou la radio FM

Écouter de la musique.....23
Écouter de la musique.....23
Transfert de listes de lecture depuis WMP10 25
Pour lire une liste de lecture.....27
Fonction de personnalisation de la touche User 28
Écouter la radio FM.....33
Écouter la radio FM 33
Réglage d'une fréquence 34
Pour supprimer les préréglages 36
Réglage de la radio FM.....37

■ **Avant de démarrer!**

Transférez le fichier musical de votre choix depuis l'ordinateur vers le lecteur.

Écouter de la musique

Avant de démarrer! Branchez les écouteurs sur le lecteur, mettez l'appareil sous tension et vérifiez l'état du bloc-piles.

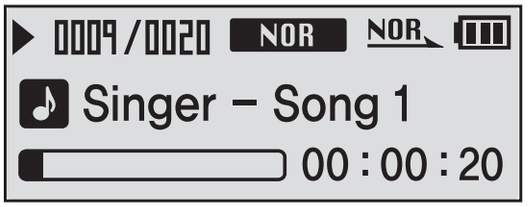

1 **Appuyez longuement sur la touche [● USER/ ⬬ MENU] pour accéder à l'écran de menu.**

2 **Appuyez sur la touche [+ , -] pour sélectionner <Music> (Musique).**

3 **Appuyez sur la touche [● USER/ ⬬ MENU].**

- La lecture de musique démarre.

REMARQUE

- Les fichiers musicaux compatibles avec le lecteur sont aux formats MP3, WMA et Secure WMA.
- Les fichiers MP1 ou MP2 possédant uniquement une extension modifiée vers MP3 peuvent ne pas être lus.

Mode Pause (Pause)

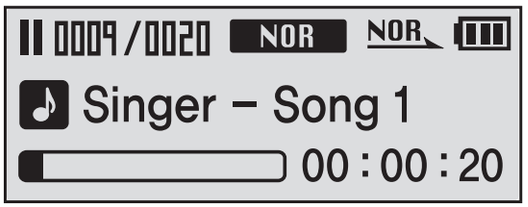

1 **Appuyez sur la touche [►II] lorsque la lecture de la musique est en cours.**

- La lecture de la musique est interrompue.

2 **Appuyez sur la touche [►II] une nouvelle fois.**

- La lecture reprend à l'endroit où vous l'avez suspendue.

REMARQUE

- L'appareil s'éteint automatiquement lorsque aucune des touches n'est actionnée pendant pendant une durée prédéfinie (par défaut : 10 secondes) en mode Pause (Pause). ► Page 42

Écouter de la musique (suite)

Pour effectuer une recherche à l'intérieur d'une plage

1 **Appuyez longuement sur la touche [I◀◀] ou [▶▶I] pendant que la plage sélectionnée est en cours de lecture.**

- Ces touches permettent d'effectuer la recherche vers le début ou la fin de la plage.

2 **Relâchez la touche dès que vous souhaitez reprendre la lecture.**

- La lecture reprend au point où vous avez relâché la touche.

Lecture de la plage en cours à partir du début

Appuyez sur la touche [I◀◀] après 5 secondes de lecture.

- La plage en cours est lue à partir du début.

Lecture de la plage précédente/suivante

Appuyez sur la touche [I◀◀] dans les 5 premières secondes de lecture.

- La lecture de la plage précédente démarre.

Appuyez sur la touche [▶▶I].

- La lecture de la plage suivante démarre.

ATTENTION

- Pendant la lecture de fichiers VBR, la plage précédente peut ne pas être lue même si vous appuyez sur la touche [I◀◀] dans les 5 premières secondes de lecture.

REMARQUE

- Appuyez sur la touche [I◀◀] dans les 5 premières secondes de lecture pour passer à la plage précédente.

Transfert de listes de lecture depuis WMP10

1 **Pour transférer des listes de lecture depuis WMP10, cliquez sur la fonction “Sync Settings” (Réglages Sync.) du menu WMP10 de votre ordinateur.**

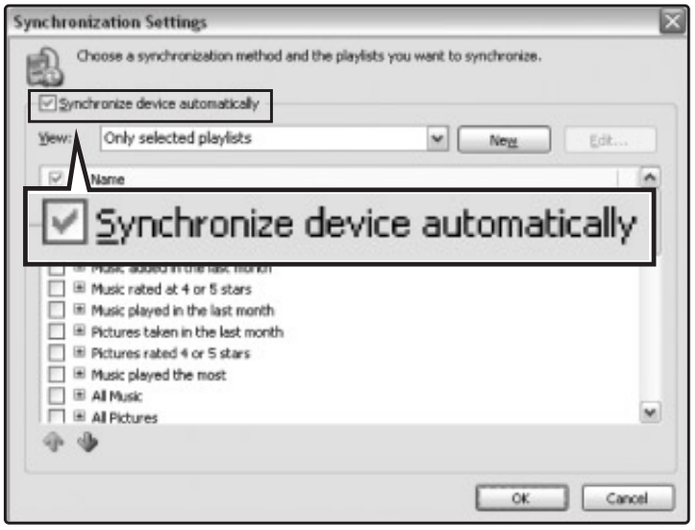

2 **Sélectionnez <Synchronize device automatically> (Synchroniser automatiquement le périphérique).**

3 **Sélectionnez les listes de lecture que vous souhaitez synchroniser (transférer) sur votre lecteur.**

Transfert de listes de lecture depuis WMP10 (suite)

4 **Cliquez sur Start Sync (Démarrer Sync.) dans le menu WMP10.**
Les listes de lecture sont transférées sur votre lecteur et apparaissent dans le menu Playlists (Listes de lecture).

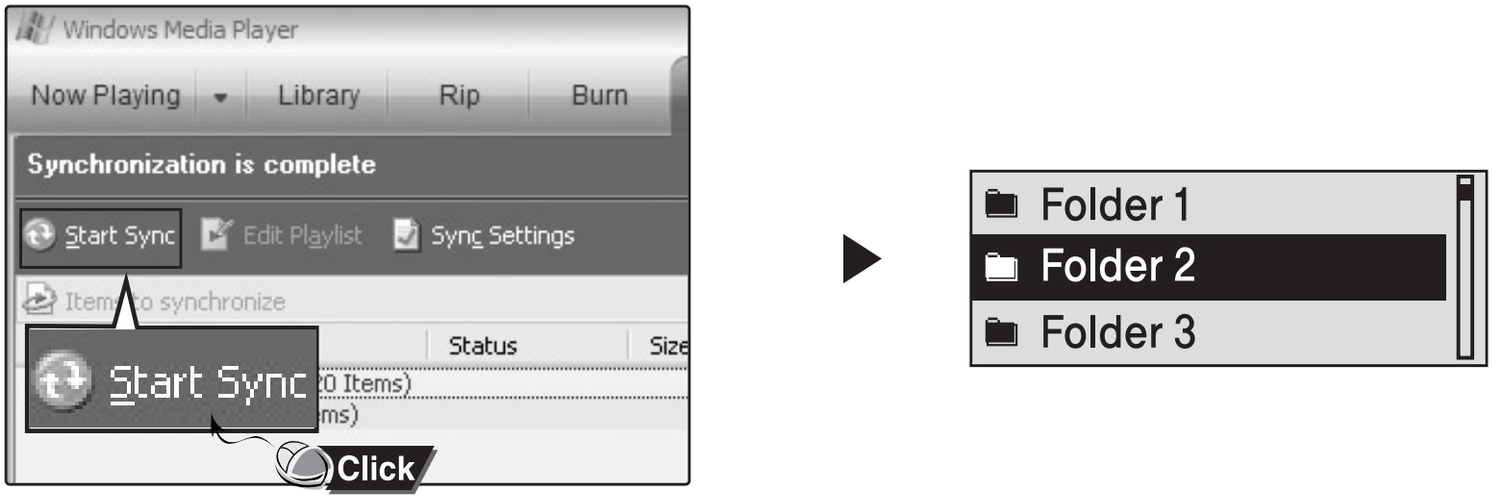

Pour lire une liste de lecture

Les listes de lecture transmises depuis Windows Media Player 10 s'affichent dans le menu <Playlists> (Listes de lecture). Veuillez vous reporter au manuel d'utilisation du programme WMP10 pour en savoir plus sur le transfert des listes de lecture.

1 **Appuyez sur la touche [● USER/▬ MENU] en cours de lecture de la musique sélectionnée,**

- Le dossier <Navigation> apparaît.

2 **Appuyez sur la touche [+ , -] pour sélectionner <Playlist> (Liste de lecture) puis appuyez sur la touche [● USER/▬ MENU].**

- Le dossier <Playlist> apparaît.

3 **Appuyez sur la touche [+ , -] pour sélectionner le dossier de votre choix, puis appuyez sur la touche [● USER/▬ MENU].**

4 **Appuyez sur la touche [+ , -] pour sélectionner la liste que vous souhaitez lire, puis appuyez sur la touche [►II].**

- La lecture de la musique démarre.

Fonction de personnalisation de la touche User

Pour plus de commodité, personnalisez les touches avec les fonctions les plus souvent utilisées.

Pour définir le mode de la touche User

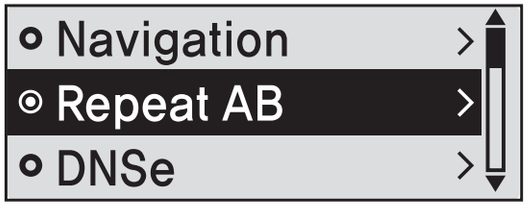

Pour effectuer un changement de mode simple, utilisez la touche [● USER/ ▬ MENU] pendant la lecture.

1 **Appuyez longuement sur la touche [● USER/ ▬ MENU] pour accéder à l'écran de menu.**

2 **Appuyez sur la touche [+ , -] pour sélectionner <Settings> (Réglages), puis appuyez sur la touche [● USER/ ▬ MENU].**

- Le menu Settings (Réglages) apparaît.

3 **Appuyez sur la touche [+ , -] pour sélectionner <User Button Mode> (Mode de la touche User), puis appuyez sur la touche [● USER/ ▬ MENU].**

- Le menu User Button Mode (Mode du touche User) apparaît.

4 **Appuyez sur la touche [+ , -] pour sélectionner le mode de la touche User de votre choix, puis appuyez sur la touche [● USER/ ▬ MENU].**

- **<Navigation>** : Vous pouvez définir l'affichage de la liste des fichiers de navigation
- **<Repeat AB> (Répéter AB)** : permet de régler la répétition d'un segment.
- **<DNSe> (Égaliseur)** : permet de sélectionner le mode sonore.
- **<Play Speed> (Vitesse de lecture)** : permet de choisir une vitesse de lecture (rapide ou lente).
- **<Play Mode> (Mode de lecture)** : permet de sélectionner le mode de répétition de la lecture

Pour rechercher la musique de votre choix à l'aide de la fonction Navigation

Ex. : recherche par artiste

1 **Réglez le mode du touche User sur <Navigation>.**

2 **Appuyez sur la touche [● USER/ ▬ MENU] lorsque la lecture de la musique sélectionnée est en cours.**

- Le dossier <Navigation> apparaît.

3 **Appuyez sur la touche [+ , -] pour sélectionner <Artist>, puis appuyez ensuite sur la touche [● USER/ ▬ MENU].**

- Les albums de l'artiste apparaissent.

4 **Appuyez sur la touche [+ , -] pour sélectionner un album, puis appuyez sur la touche [● USER/ ▬ MENU].**

- Les fichiers musicaux de l'album sélectionné apparaissent.

5 **Appuyez sur la touche [+ , -] pour sélectionner la liste que vous souhaitez lire, puis appuyez sur la touche [►II].**

- La lecture de la musique démarre.

REMARQUE

- Un fichier sans étiquette ID3 (informations musicales) s'affiche comme [unknown] (inconnu).

Fonction de personnalisation de la touche User (suite)

Pour ajouter des fichiers dans Favorite.

REMARQUE

- Pour supprimer des fichiers de la liste de lecture, sélectionnez les ★ fichiers à supprimer, puis appuyez à nouveau sur la touche [● USER/▬ MENU].

1 **Appuyez sur la touche [● USER/▬ MENU] lorsque la lecture de la musique est en cours.**

- La liste des fichiers figurant dans le dossier apparaît.

2 **Appuyez sur les touches [I◀◀ , ▶▶I , + , -] pour ajouter des fichiers à <Favorite>, puis appuyez sur la touche [● USER/▬ MENU].**

- ★ s'affiche devant les fichiers sélectionnés et les fichiers sont ajoutés dans <Favorite>.

Pour lire un fichier <Favorite>

1 **Appuyez longuement sur la touche [● USER/▬ MENU] pour accéder à l'écran de menu.**

2 **Appuyez sur la touche [+ , -] pour sélectionner <Navigation> , puis appuyez sur la touche [● USER/▬ MENU].**

- Le dossier <Navigation> apparaît.

3 **Appuyez sur la touche [+ , -] pour sélectionner <Favorite>, puis appuyez sur la touche [● USER/▬ MENU].**

4 **Appuyez sur la touche [+ , -] pour sélectionner la liste que vous souhaitez lire, puis appuyez sur la touche [►II].**

- La lecture de la musique démarre.

Pour définir la répétition d’un segment

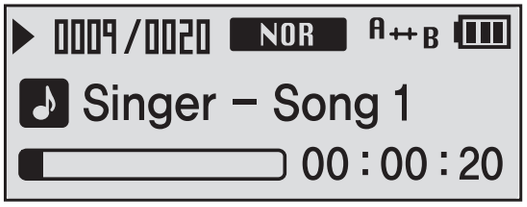

Cette fonction vous permet d'écouter des parties spécifiques d'une plage d'une façon répétée. Recommandée pour l'apprentissage d'une langue.

1 **Réglez le mode de la touche User sur <Repeat AB> (Répéter AB) et lancez la lecture du fichier de votre choix.**

2 **Appuyez sur la touche [● USER/▬ MENU] au début du segment que vous souhaitez répéter**

- Le début est défini et <A ⟷ > apparaît sur l'écran d'affichage.

3 **Appuyez sur la touche [● USER/▬ MENU] pour définir la fin du segment que vous souhaitez répéter.**

- <A ⟷ B> s'affiche à l'écran et la lecture répétée de la section spécifiée démarre.

Pour annuler la répétition du segment

Appuyez sur la touche [● USER/▬ MENU] pendant la répétition du segment.

- La répétition du segment est annulée.

REMARQUE

- La répétition du segment s’annule automatiquement dans les cas suivants :
  - lorsque la touche [I◀◀] ou [▶▶I] est actionnée pour aller à la plage précédente ou suivante ;
  - lorsque le début du segment à répéter est défini mais que la fin ne l’est pas avant que la plage en cours ne se termine.

Fonction de personnalisation de la touche User (suite)

Pour utiliser la touche DNSe (Égaliseur)

Reportez-vous à la page 41 pour la description de DNSe.

Réglez le mode de la touche User sur <DNSe> (Égaliseur et appuyez sur la touche [● USER/▬ MENU].

- Chaque fois que vous appuyez sur la touche, les options du mode DNSe (Egaliseur) défilent dans l'ordre suivant : <NORMAL> (NORMAL) <ROCK> (ROCK) <HOUSE> (HOUSE) <JAZZ> (JAZZ) <DANCE> (DANCE) <BALLAD> (BALLADE) <R&B> (R&B) <CLASSICAL> (CLASSIQUE) <USER EQ> (ÉGALISEUR PERSONNALISÉ) <3D USER> (PERSONNALISÉ 3D) <3D STUDIO> (STUDIO 3D) <3D STAGE> (PLATEAU 3D) <3D CLUB> (CLUB 3D).

Pour utiliser la touche de vitesse de lecture

Réglez le mode de la touche User sur <Play Speed> (Vitesse de lecture) et appuyez sur la touche [● USER/▬ MENU].

- Chaque fois que vous appuyez sur la touche, les options du menu Vitesse de lecture défilent dans l'ordre suivant : <x0.7> <x0.8> <x0.9> <x1.0>(vitesse normale) <x1.1> <x1.2> <x1.3>. (Plus le nombre est grand, plus la vitesse de lecture est rapide.)

Pour utiliser la touche du mode de lecture

Réglez le mode de la touche User sur <Play Mode> (Mode de lecture) et appuyez sur la touche [● USER/▬ MENU].

- Chaque fois que vous appuyez sur la touche, les options du mode de lecture défilent dans l'ordre suivant : <Normal> (Normal) <Repeat One> (Répéter une) <Repeat All> (Répéter tout) <Shuffle All> (Lecture aléatoire de la totalité).

Écouter la radio FM

Avant de démarrer ! Branchez les écouteurs sur le lecteur, mettez l'appareil sous tension et vérifiez l'état du bloc-piles.

1 Appuyez longuement sur la touche [● USER/▬ MENU] pour accéder à l'écran de menu.

2 Appuyez sur la touche [+ , -] pour sélectionner <FM Radio> (Radio FM), puis appuyez sur la touche [● USER/▬ MENU].

- La réception de la radio FM est activée.

Pour rechercher automatiquement les fréquences

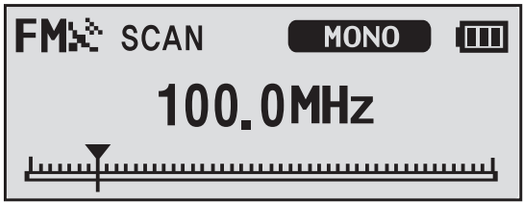

1 Appuyez sur la touche [● USER/▬ MENU] et sélectionnez <Manual Mode> (Mode manuel).

- Le message <PRESET> (PREREGLAGE) disparaît de l'écran et l'appareil passe en mode manuel.

2 Appuyez longuement sur la touche [I◀◀] ou [▶▶I], puis relâchez-là.

- La fréquence la plus proche du point où la touche est relâché est recherchée.

Pour rechercher manuellement les fréquences

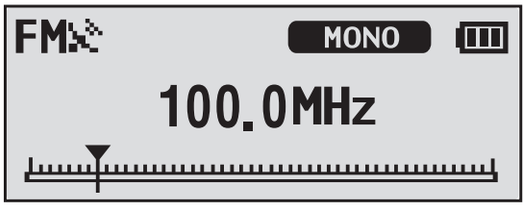

1 Appuyez sur la touche [● USER/▬ MENU] et sélectionnez <Manual Mode> (Mode manuel).

- Le message <PRESET> (PREREGLAGE) disparaît de l'écran et l'appareil passe en mode manuel.

2 Appuyez sur la touche [I◀◀] ou [▶▶I].

- Change de fréquence à chaque nouvelle pression du touche.

Réglage d'une fréquence

Un maximum de 20 fréquences peut être enregistré.

Pour régler automatiquement les fréquences

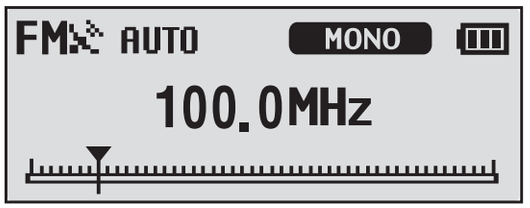

1 **Appuyez longuement sur la touche [● USER/▬ MENU] pour accéder à l'écran de menu.**

2 **Appuyez sur la touche [+ , -] pour sélectionner <Settings> (Réglages), puis appuyez sur la touche [● USER/▬ MENU].**

- Le menu Settings (Réglages) apparaît.

3 **Appuyez sur la touche [+ , -] pour sélectionner <FM Radio> (Radio FM), puis appuyez sur la touche [● USER/▬ MENU].**

- Le menu FM Radio (Radio FM) apparaît.

4 **Appuyez sur la touche [+ , -] pour sélectionner <Auto Preset> (Préréglage automatique), puis appuyez sur la touche [● USER/▬ MENU].**

- La fenêtre de confirmation du préréglage automatique apparaît.

5 **Appuyez sur la touche [+ , -] pour sélectionner <Yes> (Oui), puis appuyez sur la touche [● USER/▬ MENU].**

- Le message <AUTO> (AUTOMATIQUE) apparaît et les fréquences sont réglées automatiquement entre 1 et 20 .

REMARQUE

- Pour régler à nouveau la fonction <Auto Preset> (Préréglage automatique) après la configuration du préréglage, les fréquences existantes sont toutes supprimées et vous pouvez alors procéder à une opération de réinitialisation depuis le début.

ATTENTION

- Branchez toujours vos écouteurs au lecteur lorsque vous recherchez ou réglez les fréquences.
  Les écouteurs sont utilisés comme antennes de réception des ondes FM

Pour annuler une opération pendant le réglage

Pour annuler une opération durant le réglage de la fonction <Auto Preset> (Préréglage automatique), appuyez sur la touche [I◀◀] ou [▶▶I].

- Le préréglage automatique est annulé et les fréquences réglées jusque-là sont enregistrées.

Pour régler manuellement les fréquences

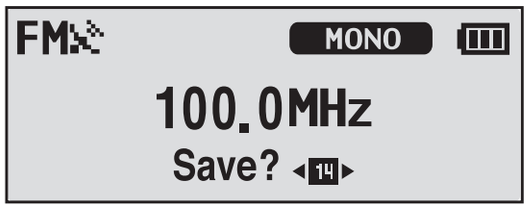

1 **Appuyez sur la touche [● USER/ ▬ MENU] et sélectionnez <Manual Mode> (Mode manuel).**

- Le message <PRESET> (PRÉRÉGLAGE) disparaît de l'écran et l'appareil passe en mode manuel.

2 **Appuyez sur la touche [⏮] ou [⏭] pour rechercher les fréquences à définir dans le préréglage.**

3 **Appuyez sur la touche [⏯].**

- Le message <Save?> (ENREGISTRER ?) apparaît.

4 **Appuyez sur la touche [⏮] ou [⏭] pour spécifier les numéros, puis appuyez sur la touche [● USER/ ▬ MENU].**

- Le message <SAVED!!> (ENREGISTRÉ !!) s'affiche et la fréquence sélectionnée est attribuée au numéro de préréglage spécifié.

Pour rechercher les fréquences en mode PRESET (PRÉRÉGLAGE)

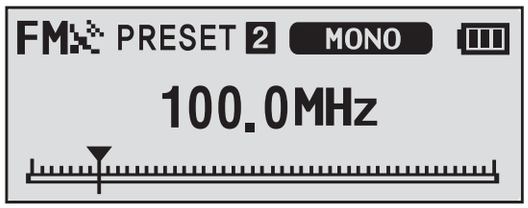

1 **Appuyez sur la touche [● USER/ ▬ MENU] et sélectionnez <Preset Mode> (Mode préréglage).**

- Le message <PRESET> (PRÉRÉGLAGE) apparaît à l'écran et l'appareil passe en mode de préréglage.

2 **Appuyez sur la touche [⏮] ou [⏭].**

- Le numéro préréglé est sélectionné ; vous pouvez alors écouter la fréquence radio attribuée à ce numéro.

Pour supprimer les préréglages

Avant de démarrer !

- Suivez les étapes suivantes pour supprimer les fréquences tout en écoutant la radio FM.

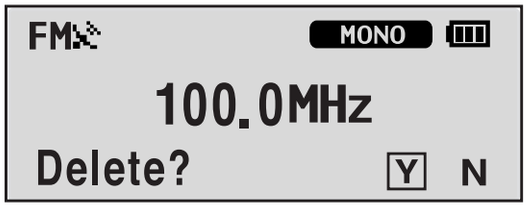

1 Appuyez sur la touche [● USER/▬ MENU] et sélectionnez <Preset Mode> (Mode préréglage).

- Le message <PRESET> (PRÉRÉGLAGE) apparaît à l'écran et l'appareil passe en mode de préréglage.

2 Appuyez sur la touche [I◀◀] ou [▶▶I] pour rechercher les fréquences à supprimer dans le préréglage.

3 Appuyez sur la touche [►II].

- Le message <Delete? (Supprimer ?)> apparaît.

4 Appuyez sur la touche [I◀◀] ou [▶▶I] pour sélectionner <Y> (O), puis appuyez sur la touche [● USER/▬ MENU].

- Le message <DELETED!!> (SUPPRIMÉ !!) apparaît et le numéro préréglé sélectionné est supprimé.
- Pour annuler la suppression du numéro préréglé, sélectionnez <N> (N).

Réglage de la radio FM

Pour régler la région FM

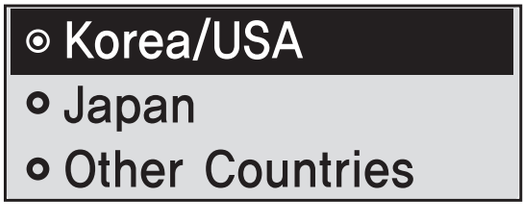

1 **Appuyez longuement sur la touche [● USER/▬ MENU] pour accéder à l'écran de menu.**

2 **Appuyez sur la touche [+ , -] pour sélectionner <Settings> (Réglages), puis appuyez sur la touche [● USER/▬ MENU].**

- Le menu Settings (Réglages) apparaît.

3 **Appuyez sur la touche [+ , -] pour sélectionner <FM Radio> (Radio FM), puis appuyez sur la touche [● USER/▬ MENU].**

- Le menu FM Radio (Radio FM) apparaît.

4 **Appuyez sur la touche [+ , -] pour sélectionner <FM Region> (Région FM), puis appuyez sur la touche [● USER/▬ MENU].**

- Le menu FM Region (Région FM) apparaît.

5 **Appuyez sur la touche [+ , -] pour sélectionner la région FM, puis appuyez sur la touche [● USER/▬ MENU].**

- Vous pouvez choisir entre <Korea/USA> (Corée/Etats-Unis) <Japan> (Japon) ou <Other Countries> (Autre pays).

REMARQUE

- Bande de fréquences par région
  - Corée/Etats-Unis : recherchez des fréquences FM comprises entre 87,5 MHz et 108.0 MHz pour les lecteurs de 100 kHz.
  - Japon : recherchez des fréquences FM comprises entre 76,0 MHz et 108.0 MHz pour les lecteurs de 100 kHz.
  - Autres pays : recherchez des fréquences FM comprises entre 87,5 MHz et 108.0 MHz pour les lecteurs de 50 kHz.
- Si vous modifiez la région FM, les fréquences radio préalablement enregistrées seront supprimées.

Réglage de la radio FM (suite)

Pour régler la réception FM

1 **Appuyez longuement sur la touche [● USER/▬ MENU] pour accéder à l'écran de menu.**

2 **Appuyez sur la touche [+ , -] pour sélectionner <Settings> (Réglages), puis appuyez sur la touche [● USER/▬ MENU].**

- Le menu Settings (Réglages) apparaît.

3 **Appuyez sur la touche [+ , -] pour sélectionner <FM Radio> (Radio FM), puis appuyez sur la touche [● USER/▬ MENU].**

- Le menu FM Radio (Radio FM) apparaît.

4 **Appuyez sur la touche [+ , -] pour sélectionner <FM Search Level> (Niveau de recherche FM), puis appuyez sur la touche [● USER/▬ MENU].**

- Le menu FM Search Level (Niveau de recherche FM) apparaît.

5 **Appuyez sur la touche [+ , -] pour sélectionner le niveau de recherche, puis appuyez sur la touche [● USER/▬ MENU].**

- Vous pouvez choisir entre <High> (Elevé), <Middle> (Moyen) ou <Low> (Bas).
- Plus le niveau de recherche FM est élevé, plus le nombre de fréquences reçues est important.

Chapitre 4. | Réglages

Réglages.....40
Réglage de la musique.....40
Réglage de l'heure 42
Réglage de l'affichage 43
Réglage de la langue 44
Réglage du système.....45

Réglage de la musique

Vous pouvez définir des réglages détaillés pour la lecture de données musicales.

1 **Appuyez longuement sur la touche [● USER/▬ MENU] pour accéder à l'écran de menu.**

2 **Appuyez sur la touche [+ , -] pour sélectionner <Settings> (Réglages), puis appuyez sur la touche [● USER/▬ MENU].**

- Le menu Settings (Réglages) apparaît.

3 **Appuyez sur la touche [+ , -] pour sélectionner <Music> (Musique), puis appuyez sur la touche [● USER/▬ MENU].**

- Le menu Music (Musique) apparaît.

4 **Utilisez les touches [+ , -] et [● USER/▬ MENU] pour définir les fonctions nécessaires.**

REMARQUE

- Fonctions des touches à utiliser pendant le réglage :
  - Appuyez sur la touche [I◀◀] pour aller à l'élément précédent.
  - Appuyez sur la touche [▶▶I] pour aller à l'élément suivant.
  - Appuyez sur la touche [+, -] pour vous déplacer vers le haut ou vers le bas dans le menu actuel.
  - Appuyez sur la touche [● USER/▬ MENU] pour sélectionner ou enregistrer le menu.
- Si aucun touche n'est actionné sur l'écran Settings (Réglages) pendant environ 30 secondes, les réglages sont annulés et reviennent à ceux définis à l'aide de la fonction précédente.

- **DNSe** : vous permet de sélectionner l'effet sonore adapté au genre musical. Options disponibles : <3D-User> (Personnalisé-3D) <3D-Studio> (Studio-3D) <3D-Stage> (Plateau-3D) <3D-Club> (Club-3D) <Normal> (Normal) <Rock> (Rock) <House> (House) <Jazz> (Jazz), <Dance> (Dance) <Ballad> (Ballade) <R&B> (R&B) <Classical> (Classique) ou <User EQ (Égaliseur personnalisé).
- **Réglage 3D User (Personnalisé 3D)** : permet de régler l'effet sonore 3D et le renforcement des basses. L'effet 3D peut être réglé entre 00 et 05 et le renforcement des basses entre 00 et 03. Pour utiliser cette fonction, sélectionner <3D-User> (Personnalisé-3D) dans le menu <DNSe>.
- **Réglage User EQ (Egaliseur personnalisé)** : permet de sélectionner directement un effet sonore (EQ). Pour utiliser cette fonction, sélectionnez <User EQ> (Égaliseur personnalisé) dans le menu <DNSe> (DNSe).
- **Play Mode (Mode de lecture)** : permet de sélectionner le mode de lecture tel que les paramètres de répétition. Options disponibles : <Normal> (Normal) <Repeat One> (Répéter un) <Repeat All> (Répéter tout) <Shuffle All> (Lecture aléatoire de la totalité) et <Intro> (Intro).
- **Play Speed (Vitesse de lecture)** : permet de réglez la vitesse de lecture de l'enregistrement musical/vocal. Options disponibles : <x0.7> <x0.8> <x0.9> <x1.0>(vitesse normale) <x1.1> <x1.2> ou <x1.3> (plus le nombre est élevé, plus la vitesse de lecture sera rapide).
- **Skip Interval (Intervalle de saut)** : permet de régler l'intervalle lorsque vous appuyez sur la touche [I◀◀] ou [▶▶I] pendant la lecture. Options disponibles : <1 Track> (1 plage) <03 Sec> (3 s) <05 Sec> (5 s) <07 Sec> (7 s) <10 Sec> (10 s) <30 Sec > (30 s) ou <01 Min> (1 min).
- **Search Speed (Vitesse de recherche)** : permet de régler la vitesse de recherche lorsque vous appuyez sur la touche [I◀◀] ou [▶▶I] pendant la lecture. Options disponibles : <01 Sec> (1 s) <03 Sec> (3 s) <05 Sec> (5 s) <10 Sec> (10 s) <15 Sec> (15 s) <20 Sec> (20 s) <30 Sec > (30 s) ou <01 Min> (1 min).
- **Intro Time (Durée de l'intro)** : Lorsque vous sélectionnez la fonction Intro (Intro) dans <Play Mode> (Mode de lecture), le début de tous les fichiers est lu pendant le nombre de secondes que vous avez définies. Options disponibles : <10 Sec> (10 s) <20 Sec> (20 s) <30 Sec > (30 s) ou <60 Sec> (60 s).

REMARQUE

- Pour les fichiers VBR, l'intervalle de saut et la vitesse de recherche peuvent ne pas être exacts.
- **Qu'est-ce que le DNSe ?**
  Le DNSe est un effet sonore des lecteurs MP3 développé par Samsung. Il se compose des modes 3D (3D). Le mode 3D (3D) permet d'ajouter un effet stéréophonique à la musique.

Réglage de l'heure

Vous pouvez régler les fonctions liées au minuteur d'arrêt et à l'arrêt automatique.

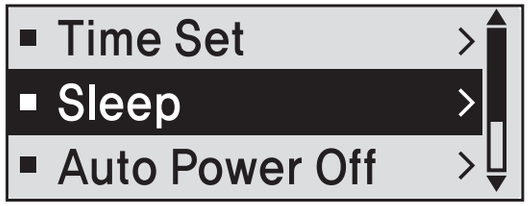

1 **Appuyez longuement sur la touche [● USER/ ▬ MENU] pour accéder à l'écran de menu.**

2 **Appuyez sur la touche [+ , -] pour sélectionner <Settings> (Réglages), puis appuyez sur la touche [● USER/ ▬ MENU].**

- Le menu Settings (Réglages) apparaît.

3 **Appuyez sur la touche [+ , -] pour sélectionner <Time> (Heure), puis appuyez sur la touche [● USER/ ▬ MENU].**

- Le menu Time (Heure) apparaît.

4 **Utilisez les touches [+ , -] et [● USER/ ▬ MENU] pour définir les fonctions nécessaires.**

- **<Time Set> (Réglage de l'heure actuelle)** : cette fonction vous permet de régler la date et l'heure actuelles.
- **<Sleep> (Mise en veille automatique)** : permet d'éteindre automatiquement l'appareil après l'écoulement de la durée préréglée. Options disponibles : <Off> (Désactivé) <15 Min> (15 min) <30 Min> (30 min) <60 Min> (60 min) <90 Min> (90 min) ou <120 Min> (120 min).
- **<Auto Power Off> (Heure d'arrêt automatique)** : permet d'éteindre automatiquement l'appareil lorsque aucun touche n'est actionné avant l'écoulement de la durée préréglée en mode Pause (Pause). Options disponibles : <Off> (Désactivé) <05 Sec> (5 s) <10 Sec> (10 s) <15 Sec> (15 s) <30 Sec> (30 s) <01 Min> (1 min) ou <03 Min> (03 min).

Réglage de l'heure actuelle

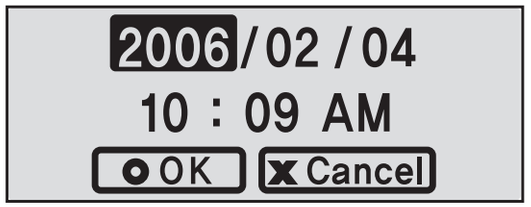

❶ **Appuyez sur la touche [I◀◀] ou [▶▶I] pour atteindre l'emplacement de votre choix, puis appuyez sur la touche [+ , -] pour régler la date et l'heure.**

❷ **Une fois le réglage terminé, allez sur <OK> et appuyez sur la touche [● USER/ ▬ MENU] button.**

- Le réglage de l'heure actuelle est terminé.

Réglage de l'affichage

Vous pouvez régler les fonctions liées au défilement, au rétroéclairage et aux autres affichages à l'écran.

1 **Appuyez longuement sur la touche [● USER/ ⬬ MENU] pour accéder à l'écran de menu.**

2 **Appuyez sur la touche [+ , -] pour sélectionner <Settings> (Réglages), puis appuyez sur la touche [● USER/ ⬬ MENU] .**

- Le menu Settings (Réglages) apparaît.

3 **Appuyez sur la touche [+ , -] pour sélectionner <Display> (Affichage), puis appuyez sur la touche [● USER/ ⬬ MENU].**

- Le menu Display (Affichage) apparaît.

4 **Utilisez les touches [+ , -] et [● USER/ ⬬ MENU] pour définir les fonctions nécessaires.**

- **<Scroll Speed> (Faire défiler)** : permet de régler la vitesse de défilement du titre de la plage. Options disponibles : <Slow> (Lent), <Normal> (Normal) et <Fast> (Rapide).
- **<Backlight Time> (Rétroéclairage)** : permet d'arrêter automatiquement l'appareil lorsque aucun touche n'est actionné durant la période préréglée. Options disponibles : <05 Sec> (5 s), <15 Sec> (15 s), <30 Sec> (30 s), <60 Sec> (60 s) ou <Always On> (Toujours activé).
- **<Contrast> (Contraste)** : permet de régler la luminosité de l'écran d'affichage. Options disponibles : valeurs comprises entre 00 et 10.
- **<Tag> (Etiquette)** : permet d'afficher les informations concernant les plages des fichiers musicaux grâce à l'étiquette ID3. Options disponibles : <On> (Activé) ou <Off> (Désactivé).
- **<Display Time> (Durée à l'écran)** : permet de contrôler la durée pendant la lecture de la musique. Sélectionnez <Play Time> (Durée de lecture), <Remain Time> (Durée restante) ou <Total Time> (Durée totale).
- **<Screen Saver Term> (Économiseur d'écran)** : Vous pouvez régler l'affichage de l'horloge à l'écran puis sa disparition lorsque aucun touche n'est actionné durant la période préréglée. Sélectionnez <Off> (Désactivé) <05 Sec> (5 s) <10 Sec> (10 s) <30 Sec> (30 s) <01 Min> (1 min) <05 Min> (5 min) <10 Min> (10 min) ou <Always On> (Toujours activé).

Réglage de la langue

Permet de définir la langue du menu et des informations concernant la plage (étiquette ID3).

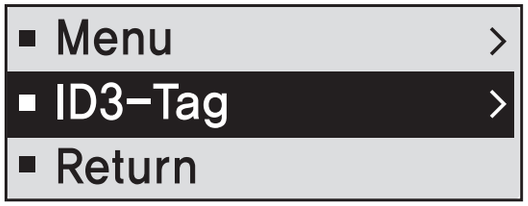

1 **Appuyez longuement sur la touche [● USER/ ⬬ MENU] pour accéder à l'écran de menu.**

2 **Appuyez sur la touche [+ , -] pour sélectionner <Settings> (Réglages), puis appuyez sur la touche [● USER/ ⬬ MENU].**

- Le menu Settings (Réglages) apparaît.

3 **Appuyez sur la touche [+ , -] pour sélectionner <Language> (Langue), puis appuyez sur la touche [● USER/ ⬬ MENU].**

- Le menu Language (Langue) apparaît.

4 **Utilisez les touches [+ , -] et [● USER/ ⬬ MENU] pour définir les fonctions nécessaires.**

- **<Menu>(Menu)** : permet de régler la langue du menu. Options disponibles : <Chinese(S)> <Chinese(T)> <Dutch> <English> <French> <German> <Hungarian> <Italian> <Japanese>, <Korean> <Polish> <Portuguese> <Russian> <Spanish> et <Swedish>.
- **<ID3-Tag> (Etiquette ID3)** : permet de régler la langue des informations concernant la plage. Options disponibles : <Afrikaans> <Basque> <Catalan> <Chinese(S)> <Chinese(T)> <Czech> <Danish> <Dutch> <English> <Estonian> <Finnish> <French> <German> <Greek> <Hrvatski> <Hungarian> <Icelandic> <Italian> <Japanese> <Korean> <Norwegian> <Polish> <Portuguese> <Romany> <Russian> <Slovak> <Slovene> <Spanish> <Swedish> <Thai> <Turkish> et <Vietnamese>.

REMARQUE

- Les langues prises en charge peuvent être modifiées ou ajoutées.
- **Qu'est-ce que l'étiquette ID3 ?**
  Il s'agit d'un élément attaché à un fichier MP3 contenant les informations relatives au fichier telles que le titre, l'artiste, l'album, l'année, le genre et un champ commentaire.
- Si vous avez modifié le réglage de la langue de la fonction ID-Tag, éteignez l'appareil puis allumez-le pour permettre à la modification d'entrer en vigueur.

Réglage du système

Vous pouvez régler les fonctions Default Volume (Volume par défaut), Resume (Reprise) et Beep Sound (Bip sonore).

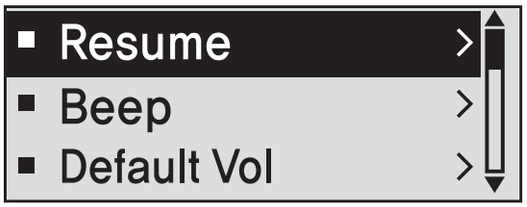

1 **Appuyez longuement sur la touche [● USER/▬ MENU] pour accéder à l'écran de menu.**

2 **Appuyez sur la touche [+ , -] pour sélectionner <Settings> (Réglages), puis appuyez sur la touche [● USER/▬ MENU].**

- Le menu Settings (Réglages) apparaît.

3 **Appuyez sur la touche [+ , -] pour sélectionner <System> (Système), puis appuyez sur la touche [● USER/▬ MENU].**

- Le menu System (Système) apparaît.

4 **Utilisez les touches [+ , -] et [● USER/▬ MENU] pour définir les fonctions nécessaires.**

Réglage du système (suite)

- **<Resume> (Reprise)** : permet de spécifier le point de reprise de la lecture lorsque vous avez interrompu la plage musicale en cours de lecture. Si <Off> (Désactivé) est sélectionné, la lecture reprend au début du dernier fichier écouté. Si <On (Activé)> est sélectionné, la lecture reprend à l'endroit où elle a été interrompue.
- **<Beep> (Bip sonore)** : permet d'activer ou de désactiver l'émission d'un signal sonore lors du fonctionnement d'un touche. Options disponibles : <On> (Activé) ou <Off> (Désactivé).
- **<Default Vol> (Vol. par défaut)** : le volume par défaut peut être réglé sur une valeur comprise entre 00 et 30 (maxi.). Si l'appareil est remis sous tension une fois que le volume a été réglé au-dessus de la valeur par défaut, la lecture s'effectue en fonction du volume par défaut.
  Si l'appareil est remis sous tension une fois que le volume a été réglé dans la plage par défaut, la lecture s'effectue en fonction du volume préalablement utilisé.
- **<Default Set> (Réglage par défaut)** : permet de revenir aux valeurs de réglage par défaut.
- **<About> (A propos de)** : permet de contrôler les informations suivantes : la version du micrologiciel, le nombre de fichiers enregistrés et la mémoire restante.

REMARQUE

- **A propos de la mémoire intégrée**

La taille de la mémoire intégrée réelle disponible est légèrement inférieure à celle indiquée, car le micrologiciel interne en utilise une partie.

Réglages par défaut

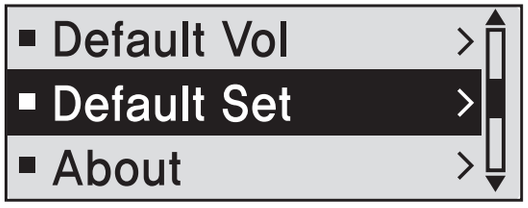

Appuyez sur la touche [+ , -] pour sélectionner <Yes> (Oui) ou <No> (Non), puis appuyez sur la touche [● USER/▬ MENU].

- <Yes> (Oui) : permet d'initialiser tous les réglages par défaut.
- <No> (Non) : permet d'annuler les réglages par défaut.

Chapitre 5. | Dépannage

Réinitialisation du système 48
Pour mettre à niveau le micrologiciel ..49
Dépannage 51

Réinitialisation du système

Si un dysfonctionnement de l'appareil survient, vous pouvez réinitialiser le système en appuyant sur le trou de réinitialisation.

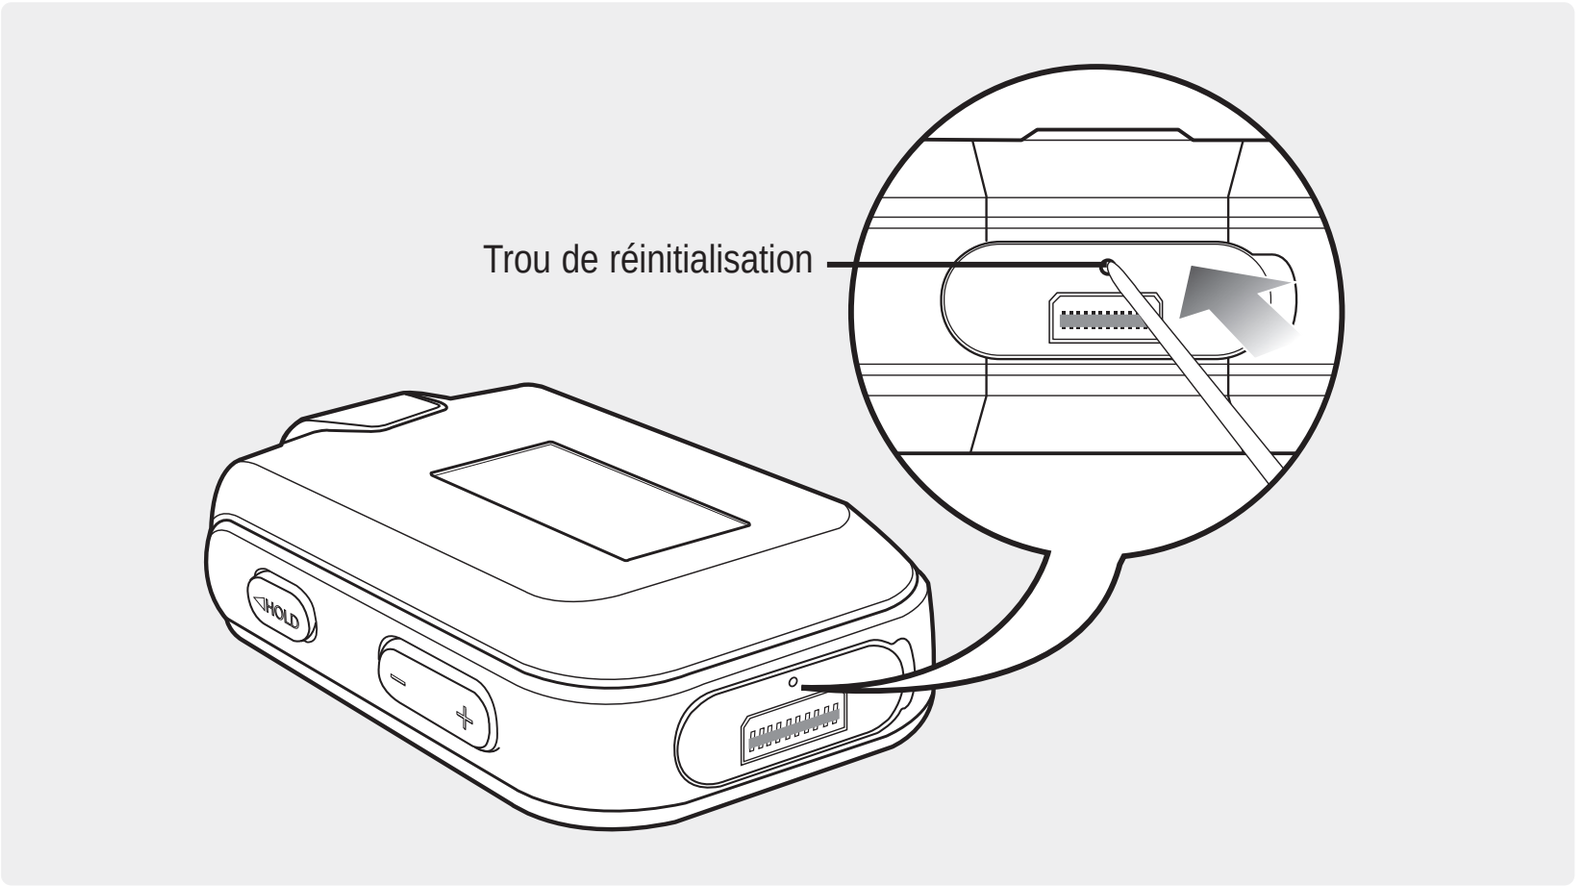

Appuyez sur le trou de réinitialisation situé sur la partie inférieure de l'appareil en vous aidant d'un objet pointu (ex. : agrafe).

- Le système est réinitialisé.
- La fonction Reset (Réinitialisation) ne permet pas de supprimer les données enregistrées dans la mémoire intégrée.

Pour mettre à niveau le micrologiciel

Des mise à niveau peuvent être disponibles pour ce lecteur afin d'en améliorer la performance et la compatibilité.

1 **Branchez-vous à htp://www.samsung.com, sélectionnez [SUPPORT] → [DOWNLOAD CENTER] et ensuite, sélectionnez votre appareil.**

2 **Lorsque la page de l'appareil apparaît, sélectionnez [Firmware] sous le nom du modèle pour télécharger le tout dernier micrologiciel.**

3 **Décompressez le fichier téléchargé dans un dossier.**

4 **Lancez setup.exe et suivez les instructions sur l'écran pour l'installation.**

- Si une version prédédente de firmware updter à été installée sur votre ordinateur, remplacez le fichier micrologiciel (bootmanager.sb, resource.bin, StmpSys.sb, UsbMsc.sb) dans le dossier "C:\Program Files\Samsung\YP-F2J".

5 **Double-cliquez l'icône YP-F2J Updater sur votre bureau.**

- Sélectionnez (install Player USB Driver) qui apparaît quand vous insérez le CD d'installation dans votre lecteur CD-ROM. Quand le pilote est installé, l'icône YP-F2J updater va se créer dans votre bureau.

Pour mettre à niveau le micrologiciel (suite)

6 **Connectez le YP-F2J à votre ordinateur.**

7 **Vérifier la version courante et clickez la touche [start] dans le programme Firmware Updater pour mettre à jour le micrologiciel.**

- Si vous sélectionnez “Format data area” et commencez la mise à jour, toutes les informations sauvegardées dans YP-F2J vont être effacées.
  Veuillez faire une autre copie de vos informations importantes dans votre ordinateur, si vous ne voulez pas que les informations soient effacées, ne sélectionnez pas “Format date area”.

8 **Confirmez la version courante de micrologiciel.**

9 **Cliquez sur la touche Close.**

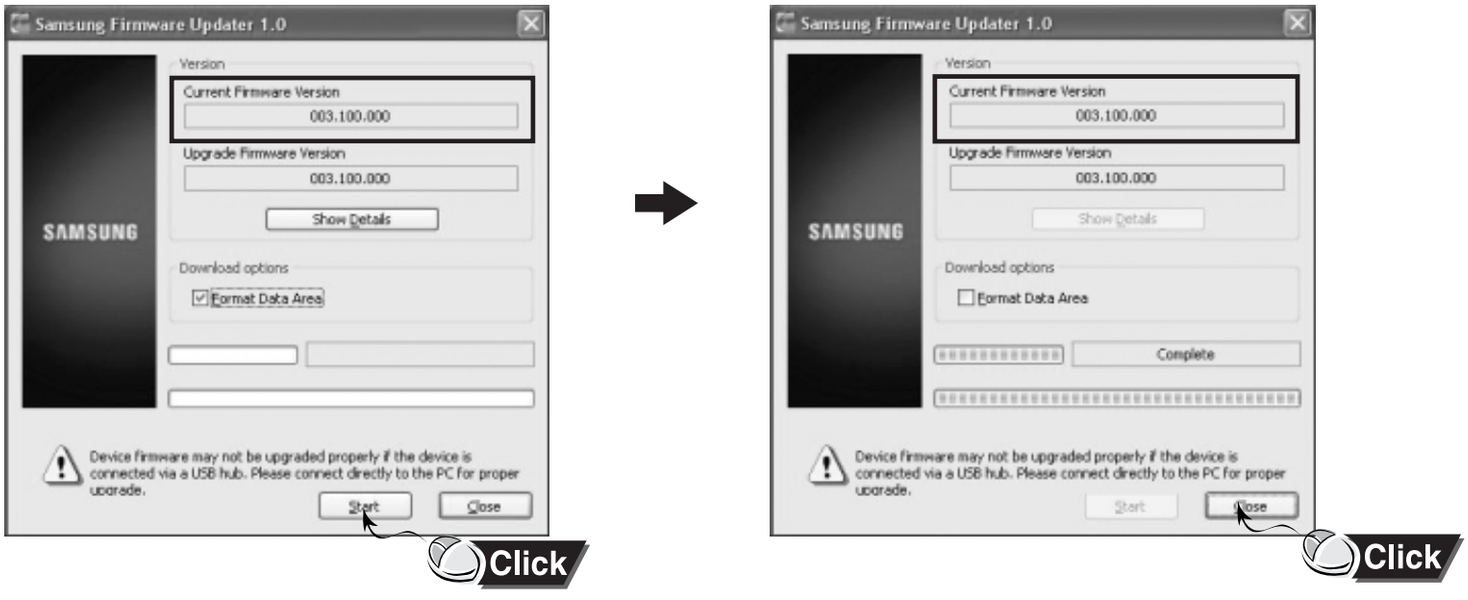

Dépannage

Si un dysfonctionnement survient, vérifiez les points suivants.
Si le problème persiste, contactez le centre de dépannage Samsung le plus proche.

Problème	Points de contrôle et dépannage
L'appareil ne s'allume pas.	■ L'appareil ne s'allume pas si le bloc-piles est entièrement déchargé. Rechargez le bloc-piles et remettez l'appareil sous tension. ■ Appuyez sur le trou de réinitialisation.
Les touches ne fonctionnent pas.	■ Vérifiez si l'interrupteur [HOLD] est dirigé dans le sens de la flèche. ■ Vérifiez que vous avez appuyé sur la touche adéquate, puis essayez à nouveau. ■ Appuyez sur le trou de réinitialisation.
L'écran ne s'allume pas.	■ Si vous avez sélectionné <Backlight Time> (Rétroéclairage) dans le menu <Settings> (Réglages) → <Display> (Affichage), l'écran est peut-être éteint. Appuyez sur n'importe quel touche pour rallumer l'écran. ■ Il se peut que les données affichées à l'écran ne soient pas visibles sous les rayons directs du soleil.
L'alimentation est coupée.	L'alimentation se coupe automatiquement lorsque le bloc-piles est entièrement déchargé. Chargez le bloc-piles.
La durée de vie de la batterie diffère de celle spécifiée dans le manuel.	■ La durée de vie de la batterie varie en fonction du réglage des fonctions EQ (Égaliseur) et LCD (LCD). ■ La durée de vie de l'appareil peut être réduite si vous l'exposez à des températures basses ou élevées pendant des périodes prolongées.

Dépannage (suite)

Problème	Points de contrôle et dépannage
La lecture est désactivée.	■ Vérifiez que le fichier disponible a bien été enregistré dans la mémoire. ■ Assurez-vous que le fichier musical n'est pas endommagé. ■ Vérifiez que la puissance du bloc-piles est suffisante.
Le téléchargement du fichier est désactivé.	■ Vérifiez que la câble USB est correctement branchée, puis rebranchez-la. ■ Vérifiez que la mémoire est pleine. ■ Appuyez sur le trou de réinitialisation.
Des fichiers ou des données manquent.	Vérifiez que la câble USB n'a pas été débranchée durant le transfert des fichiers ou des données. Si tel est le cas, les fichiers/données et même l'appareil risquent d'être endommagés. Vous devez faire preuve d'une grande prudence car Samsung ne peut en aucun cas être tenu responsable de la perte des données.
Affichage anormal de la durée de lecture.	Vérifiez que le fichier est au format VBR (débit binaire variable).
Affichage anormal du nom de fichier.	Allez dans <Settings> (Paramètres) → <Language> (Langue) → <ID3-Tag> (Étiquette ID3) dans l'écran de menu et sélectionnez la langue appropriée.

Problème	Points de contrôle et dépannage
Dysfonctionnement du programme.	Vérifiez que la configuration requise de l'ordinateur a été correctement établie.
La connexion à l'ordinateur est désactivée.	Cliquez sur le menu Démarrer du bureau et lancez la mise à jour Windows. Sélectionnez les dernières mises à jour critiques et l'ensemble des modifications provisoires, puis lancez la mise à jour. Redémarrez votre ordinateur et rebranchez le lecteur.
Le rétroéclairage ne s'allume pas.	■ Contrôlez la durée du rétroéclairage. ■ Vérifiez le bloc-piles.
L'appareil est chaud.	Les phases de chargement peuvent générer de la chaleur. Cela n'a aucune incidence sur la durée de vie de l'appareil ou sur son fonctionnement.

Chapitre 6. | Annexes

Arborescence des menus 55
Spécifications du produit 56
Caractéristiques du produit 57

Arborescence des menus

Cette fonction vous permet d'obtenir un aperçu rapide de la structure des menus.

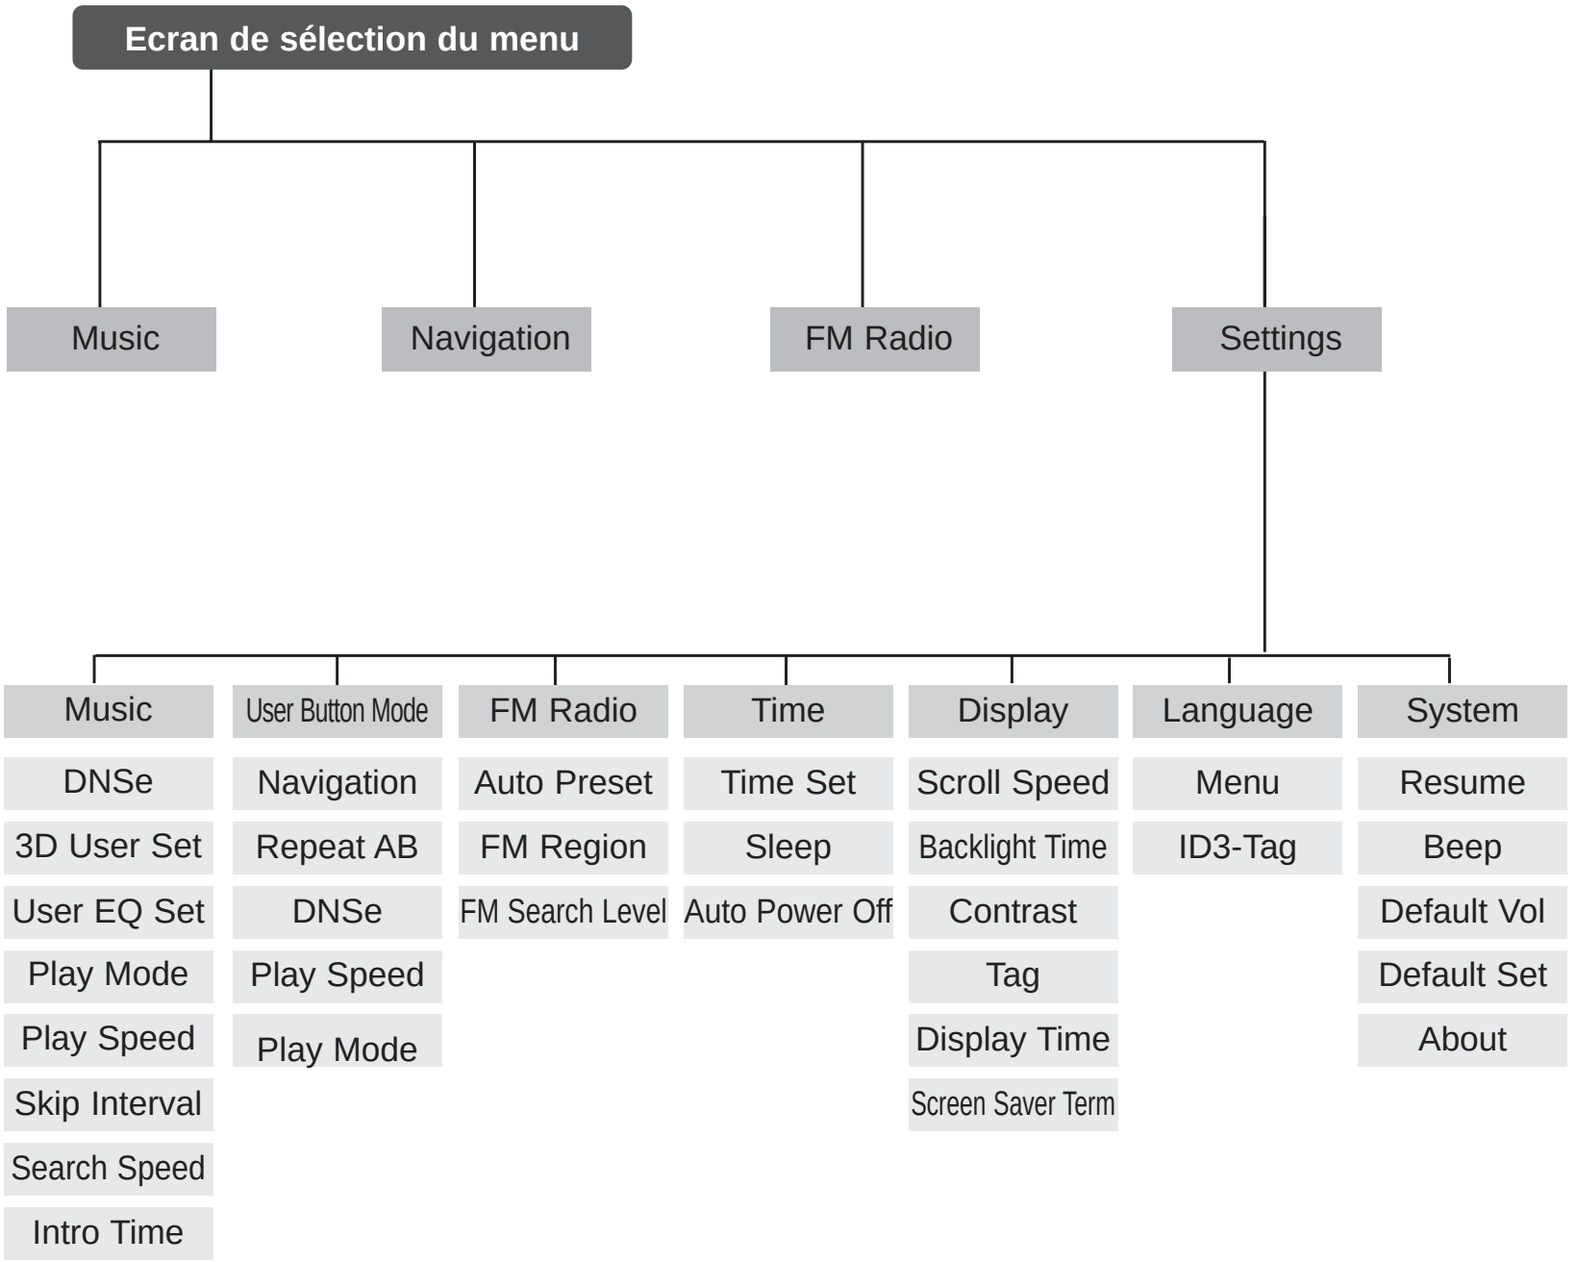

Spécifications du produit

Nom du modèle		YP-F2J
Alimentation		3,7 V (Lithium-polymère rechargeable)
Alimentation de la batterie intégrée		250 mAh
Fichier	Compatibilité	MPEG1/2/2.5 Couche 3 (8 kbps à 320 kbps, 8 kHz à 48 kHz) WMA (48 kbps à 192 kbps,8 kHz à 48 kHz)
Nombre de dossiers et fichiers supportés		Dossiers : Max. 2000 Fichiers : Max. 200
Sortie des écouteurs		20 mW(France 5mW/CH)(16Ω)
Bande de fréquences de la sortie		20 Hz à 20 KHz
Taux de bruit		90 dB avec filtre passe-bas de 20 KHz (sur la base de 1 KHz, 0 dB)
Durée de lecture		12 heures de lecture musicale (MP3 128 kbps, volume 20, Normal mode sonore)
Plage de température pour le fonctionnement		- 5 à 35 °C
Etui		Plastique
Poids		0.72oz
Dimensions (L x H x P)		1.11″ X2.07″ X0.02″
Fréquence FM		87,5 à 108,0MHz
Rapport signal FM		55 dB
T.H.D. FM		1 %
Sensibilité FM utile		10 dBµ

● Le contenu de ce manuel est susceptible d'être modifié en vue d'être amélioré sans notification préalable.

Caractéristiques du produit

L’unité qui se trouve avec ce manuel de l’utilisateur est fournie sous licence sous certains droits de propriété intellectuelle de parties tierces. Cette licence est limitée à une utilisation privée non commerciale par l’utilisateur final pour les contenus sous licence. Aucun droit n’est concédé pour une utilisation commerciale.
Cette licence ne couvre aucun produit autre que celui-ci et ne peut être étendue à un produit ou processus qui n’est pas sous licence selon la norme ISO/IEC 11172-3 ou ISO/IEC 13818-3 utilisé ou vendu avec ce produit.
La licence couvre uniquement l’utilisation de ce produit pour encoder et/ou décoder des fichiers audio selon la norme ISO/IEC 11172-3 ou ISO/IEC 13818-3.
Aucun droit n’est cédé sous cette licence pour des caractéristiques ou des fonctions du produit qui ne sont pas conformes à la norme ISO/IEC 11172-3 ou ISO/IEC 13818-3.

Garantie Limitée Samsung

Samsung Electronics Canada Inc. (SECA)
garantit ce produit contre tout défaut de fabrication.

SECA garantit aussi que si cet appareil ne fonctionne pas convenablement durant la période de garantie et qu'il s'agit d'un défaut de fabrication SECA se réservera le droit de réparer ou de remplacer l'appareil défectueux.

Toutes les réparations sous garantie doivent être effectuées par un Centre de service autorisé SECA. Le nom et l'adresse du Centre de service le plus près de chez vous peut être obtenu en composant sans frais le **1-800-726-7864** ou en visitant notre site web au **www.samsung.ca**

Main-d'oeuvre	Pièces
un (1) an (au comptoir)	**un (1) an**

Pour tous les modèles portatifs, le transport de l'appareil sera la responsabilité du client. Le reçu de vente original doit être conservé par le client car cela constitue sa seule preuve d'achat acceptée. Il doit le présenter au Centre de service agréé au moment où il fait la demande d'une réparation sous garantie.

Exclusions

Cette garantie ne couvre pas les dommages causés par un accident, un incendie, une inondation, un cas de force majeure, un mauvais usage ou une tension incorrecte. La garantie ne couvre pas aussi une mauvaise installation, une mauvaise réparation, une réparation non autorisée et tout usage commercial ou dommages survenus durant le transport. Le fini extérieur et intérieur de même que les lampes ne sont pas couverts par cette garantie. Les ajustements par le client qui sont expliqués dans le guide de l'utilisateur ne sont pas couverts en vertu de cette garantie. Cette garantie sera automatiquement annulée pour tout appareil qui aurait un numéro de série manquant ou modifié. Cette garantie est valable seulement sur les appareils achetés et utilisés au Canada.

Si vous avez des suggestions ou des questions concernant les produits Samsung, veuillez contacter le Service Consommateurs Samsung.

Samsung Electronique Canada Inc., Service à la Clientèle
1-800-SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com/ca

REV 2.0